

Benötigte Werkzeuge



- Wir empfehlen, die Verpackung erst dann wegzuerwerfen, wenn die Montage abgeschlossen ist.
- Die Montage erfolgt am besten auf einer weichen und sauberen Oberfläche wie Pappe, Handtuch oder Decke. Dadurch werden die Kanten der Möbel vor Beschädigungen geschützt.
- Bewahren Sie sowohl die Kunststoffverpackungen als auch die Beschläge an einem Ort auf, zu dem Säuglinge und Kinder keinen Zugang haben.
- Alle Verbindungsstellen sollen ordnungsgemäß festgezogen sein.
- Lesen Sie vor der Montage die gesamte Montageanleitung.
- Wenn Mängel oder Schäden festgestellt werden, montieren Sie die Komponenten nicht ein.

Beschläge in der Verpackung.


Überprüfen Sie vor Beginn der Montage, dass keine Teile fehlen.

s1 2x	s2 11x	z1 11x	z2 12x/16x*	t1 8x/12x*
t2 2x	k1 ?	 1x	 1x	v1 6x**
s3 4x	v2 8x*	s3 4x*	p1 4x*	u1 2x*

* Ausführung mit Aufbewahrungsbox.
** Nur bei Lamellenrost.



Teile in der Verpackung

- 1 1x 11 1x
- 2 1x 12 1x
- 3 1x 13 1x
- 4 1x 14 1x
- 5 2x 15 1x
- 6 2x 16 1x
- 7 4x 17 1x
- 8 3x 18 1x
- 9 2x 19 1x
- 10 1x


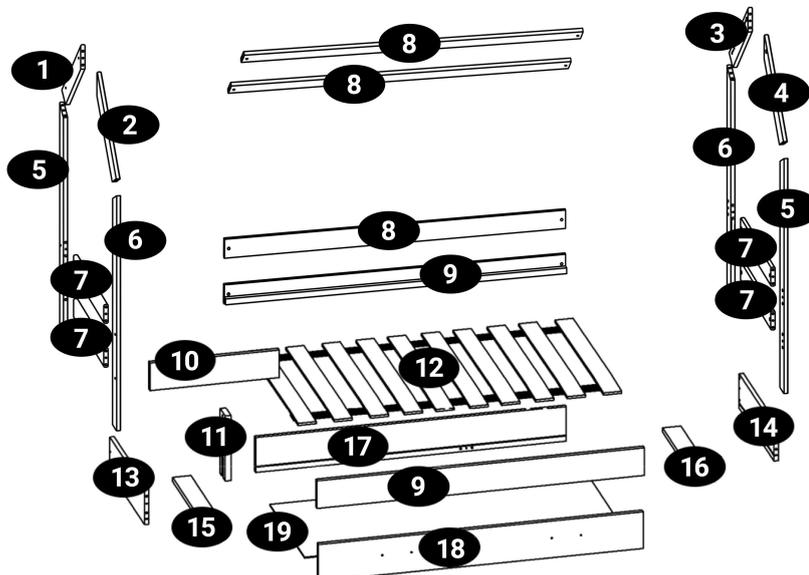


Montageanleitung



1

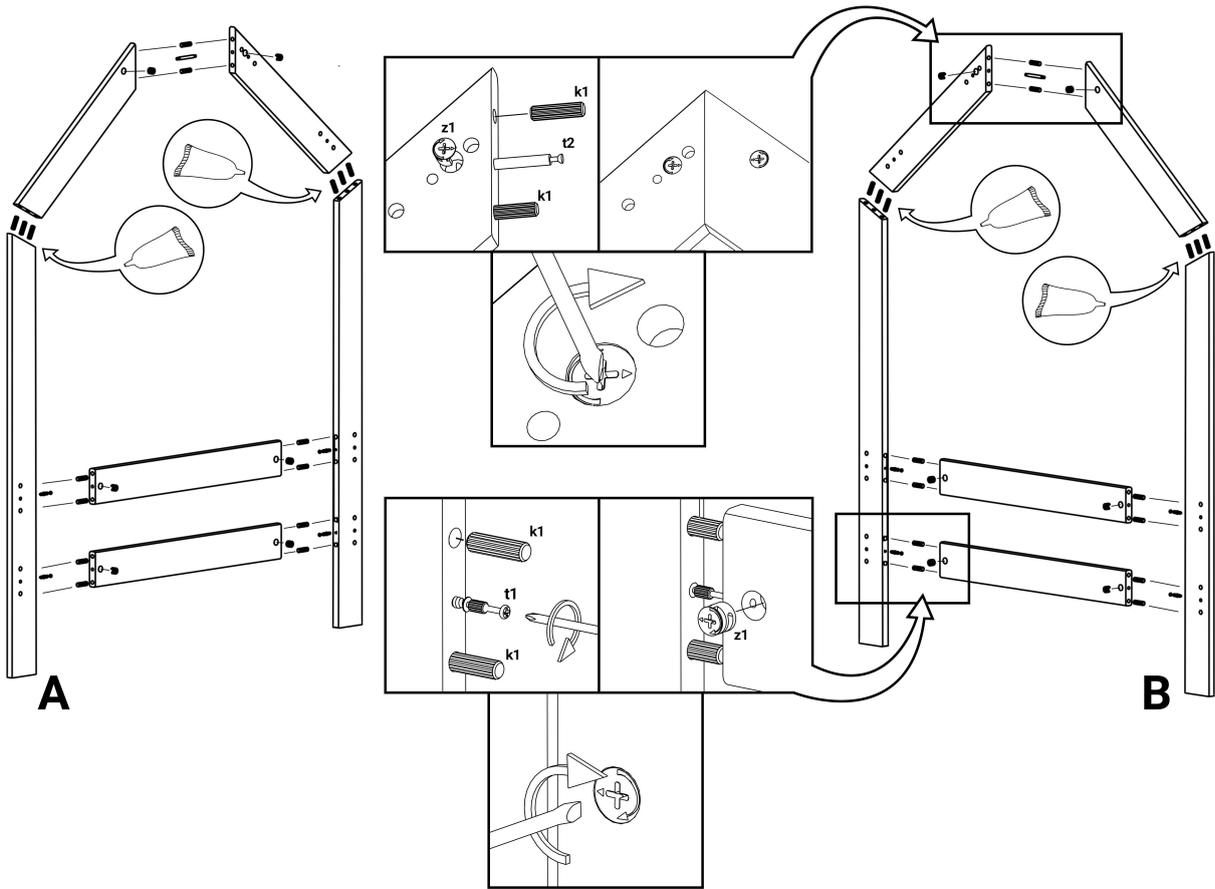



2

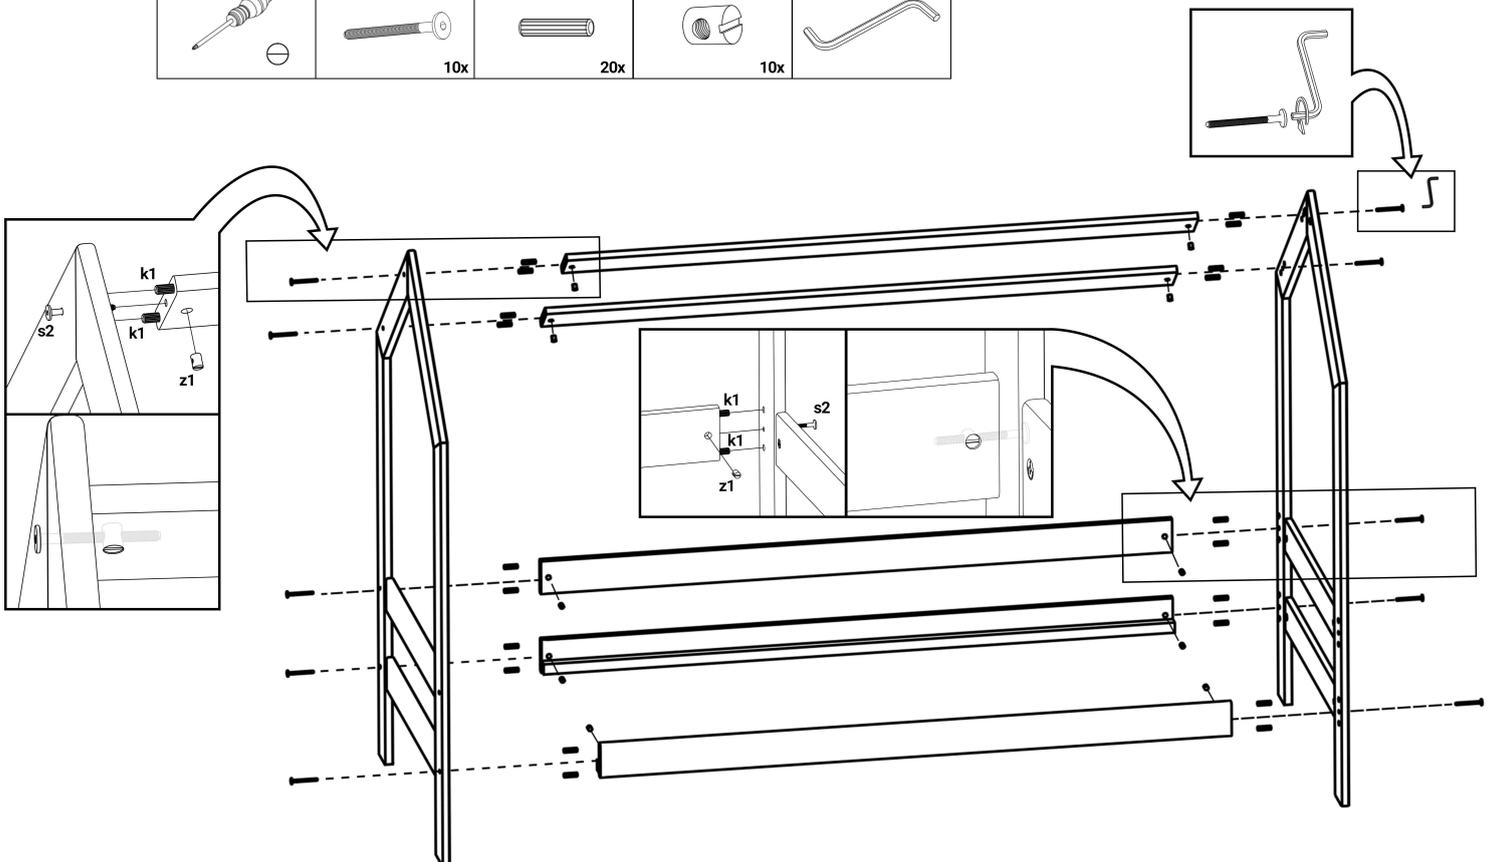


3

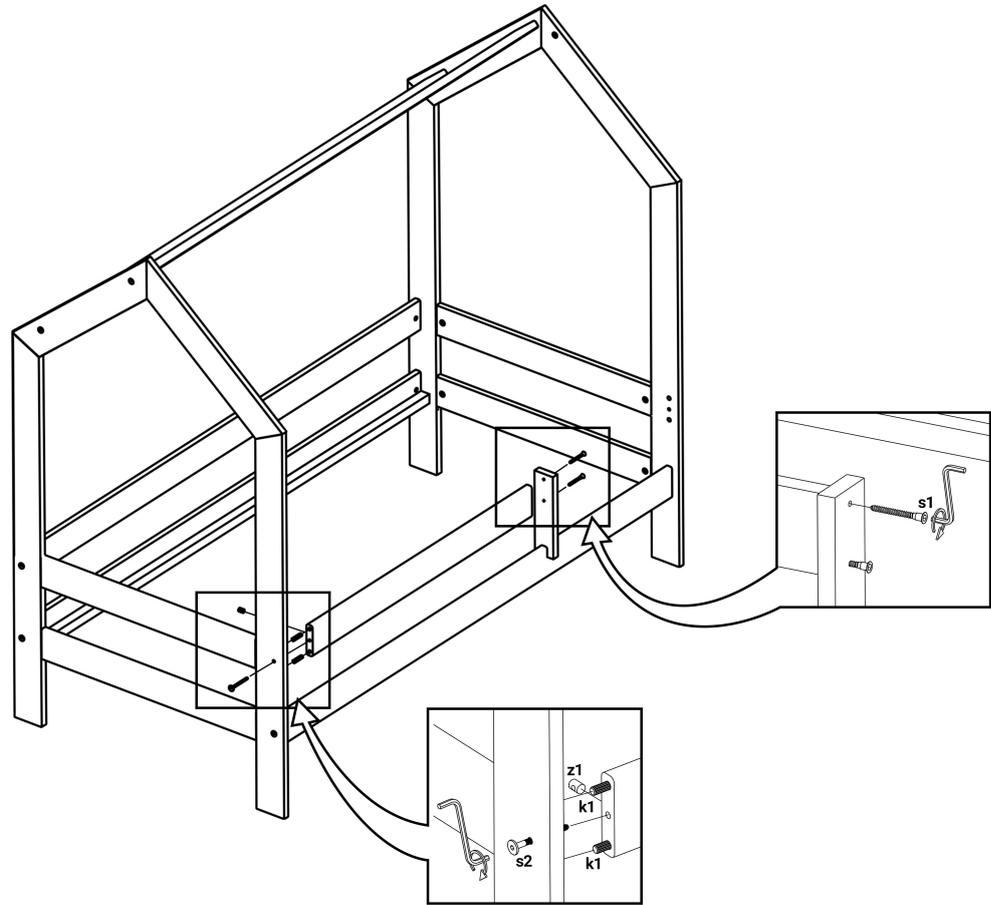


4**

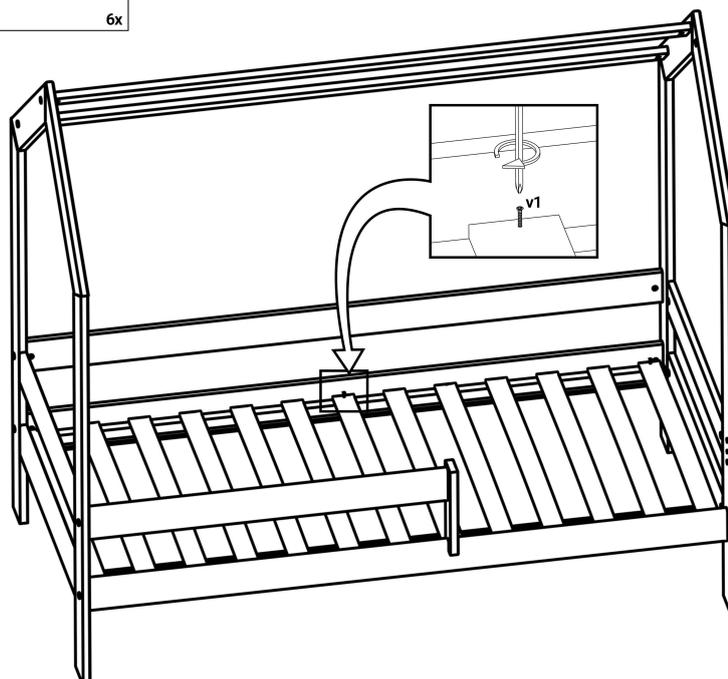



Kinderbett HAUS D3 - Ausführung mit Aufbewahrungsbox

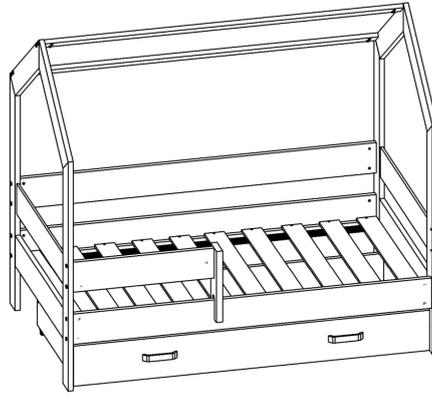


5

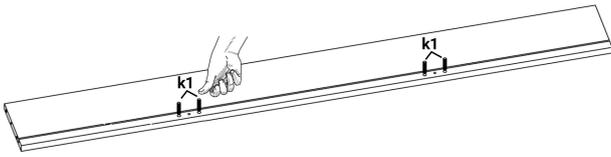



6

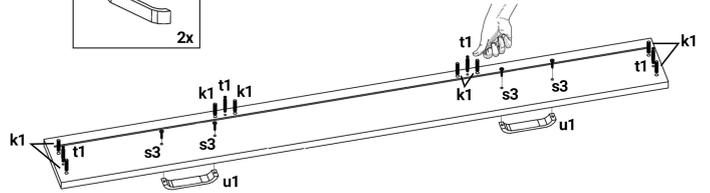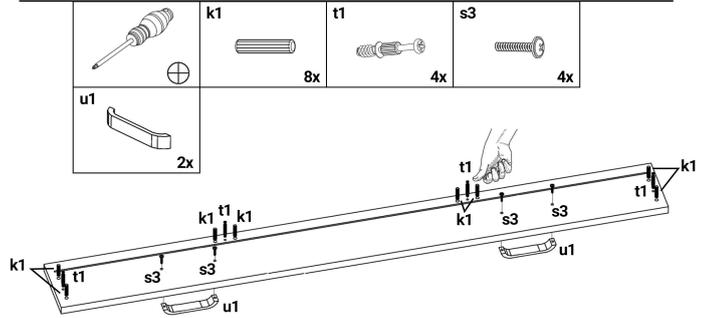


7

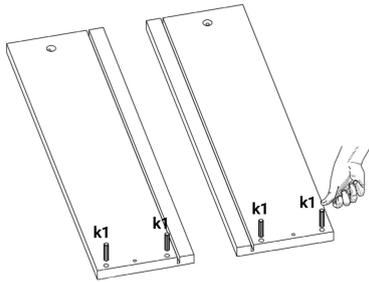

9

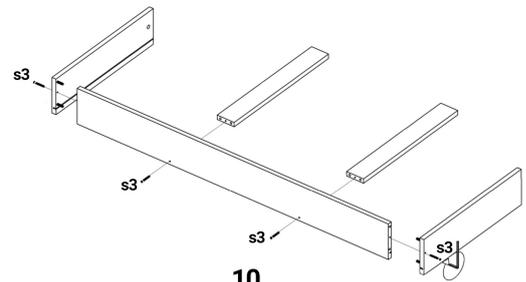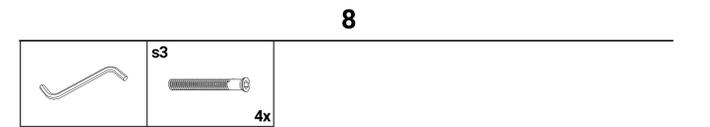

10

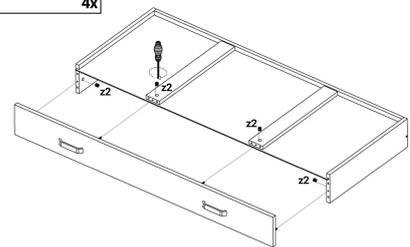

12

11

