


# Montageanleitung – MADO

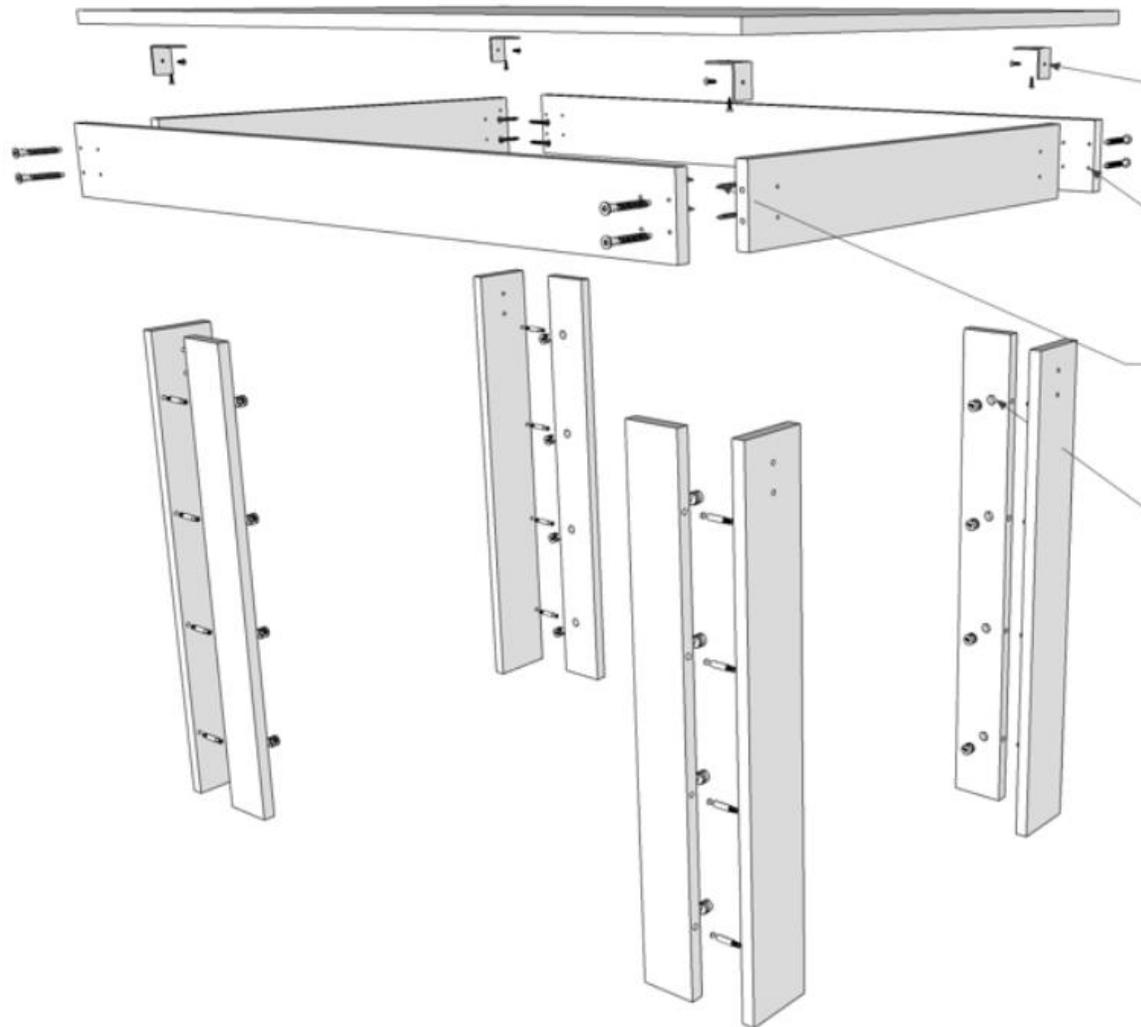

Breitwinkel dienen zur Befestigung der Platte an den Verbindungsteilen.

Die Verbindungsteile werden mit Verbindungsschrauben verschraubt.

Die Verbindungsteile werden von innen mit Schrauben an den Beinen verschraubt.

Die Beine werden mit exzentrischen Verbindungsstücken miteinander verschraubt.

## Montageanleitung:

1. Schrauben Sie die Beine mit exzentrischen Verbindungsstücken zusammen.
2. Verbinden Sie die Rahmen-Verbindungssteile mit Verbindungsschrauben.
3. Befestigen Sie die Breitwinkel an den verschraubten Rahmen-Verbindungssteilen (mit selbstschneidenden Schrauben).
4. Legen Sie die Tischplatte auf eine weiche Unterlage und schrauben Sie sie mit den Breitwinkeln an den Verbindungsteilen fest.
5. Lassen Sie den Tisch weiterhin in umgekehrter Position und nehmen Sie die Beine, schrauben Sie sie durch die Verbindungsteile fest, sodass von außen keine Schrauben sichtbar sind.

## Warum sind in der Tischplatte keine vorgebohrten Löcher?

Ein vorgebohrtes Loch kann im Laufe der Zeit dazu führen, dass sich die Schraube löst und sich von selbst herausdreht..

Im Falle einer Beschädigung der Tischplatte während des Transports kann diese umgedreht werden, sodass die Beschädigung nicht sichtbar ist.